



Инструкция пользователя PRV-17



Водонепроницаемая магнитола, для использования на открытом воздухе, с функциями радио, USB и AUX

Оглавление

Описание.....	3
Передняя панель.....	4
Операции.....	5
Основные.....	5
Радио.....	6
USB.....	6
AUX.....	6
Установочные размеры.....	7
Установка.....	8
Подключение.....	8
Устранение неисправностей.....	9
Предосторожности при установке.....	10

Описание

PRV-17 имеет следующие функции:



AM/FM радио



USB вход



AUX вход



Водонепроницаемая лицевая панель



Усилитель 4×15 Вт




Выбор региона между Европой и США



Возможность зарядки через USB

Передняя панель

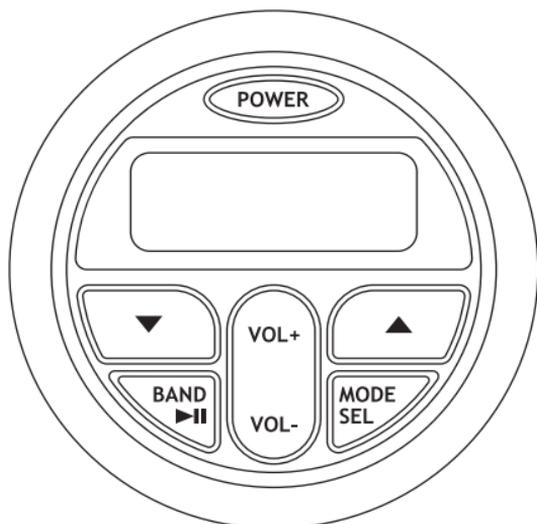

- POWER** Кнопка включения / выключения питания.
При выключенном устройстве короткое нажатие, включит устройство.
При включенном устройстве короткое нажатие отключит звук.
Нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы выключить устройство.
- MODE SEL** Переключение режимов.
Переключение между радио, USB и режимом AUX.
Используется для выбора.
- BAND** В режиме радио выполняет поиск по диапазону.
▶|| В режиме воспроизведения MP3 выполняет функцию воспроизведения/паузы.
В любом режиме нажмите и удерживайте, для перехода к функции «Часы».
- VOL+** Увеличение / уменьшение громкости.
VOL-
- ▲ Следующая запись / следующая станция / перемотка вперед.
 - ▼ Предыдущая запись / предыдущая станция / перемотка назад.

Основные операции

MODE SEL Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы войти в меню «SELECT», повторное короткое нажатие производит переключение между следующими параметрами меню: Bass (бас), Treble (высокие частоты), Balance (баланс), Fader (фейдер), Loud (усиление низких частот), EQ (эквалайзер), Beep (звуковой сигнал), Initial Volume (громкость при включении), Area (регион). Для регулировки параметров нажмите **VOL+** или **VOL-**.

LOUD Выберите между включением или выключением данного параметра.

EQ Выберите предустановку эквалайзера: Classic, Pop, Rock, Jazz и EQ off.

BEEP Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off.
Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки;
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки;
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

INITIAL Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off.

VOLUME Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки;
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки;
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

INITIAL Выберите между: Beep on, Beep 2nd, Beep off.

VOLUME Beep on — звуковой сигнал при нажатии кнопки;
Beep 2nd — звуковой сигнал при удержании кнопки;
Beep OFF — отключение звукового сигнала.

AREA Выберите между радио регионами США и Европа.

BAND Функция часов.



Для перехода в режим часов, в любом режиме нажмите и удерживайте эту кнопку более 2 секунд.

Для настройки часов повторно нажмите и удерживайте эту кнопку, часы начнут мигать. Нажмите **VOL+** или **VOL-**, чтобы настроить часы; Нажмите кнопку еще раз, минута начнет мигать, нажмите **VOL+** или **VOL-**, для настройки минут.

Радио

BAND Нажмите кнопку для доступа к радио. Доступны три диапазона FM и два
▶|| AM.

▲ Настройка.

▼ Кратковременное нажатие кнопки ▲ или ▼ приводит к поиску следующей или предыдущей станции с мощным сигналом.

Длительное нажатие приводит к ручному режиму настройки, позволяя вам самостоятельно выбрать частоту. Возвращение в режим автоматической настройки происходит через 5 секунд.

USB

Примечание: USB разъем предназначен только для USB накопителей. Для воспроизведения с других накопителей носителей используйте AUX вход.

Вставьте USB накопитель в слот USB. Фалы должны быть в формате .mp3 или .wma.

Нажмите ▶||, чтобы приостановить воспроизведение дорожки. Нажмите ее еще раз, для возобновления воспроизведения.





Для выбора следующего или предыдущего файла выполните короткое нажатие кнопки ▲ или ▼. Нажмите и удерживайте кнопку ▲ или ▼ для быстрой перемотки вперед или назад текущего файла.

AUX


Нажимайте кнопку **MODE**, пока устройство не перейдет в режим «AUX».

Режим AUX позволяет выводить аудио сигнал со стороннего устройства через разъемы RCA.


Установочные размеры

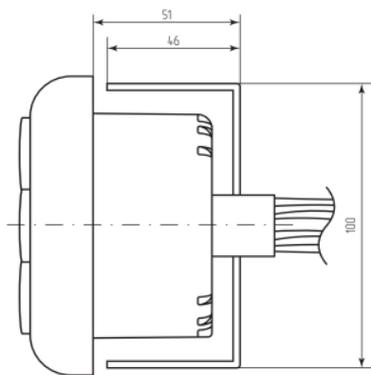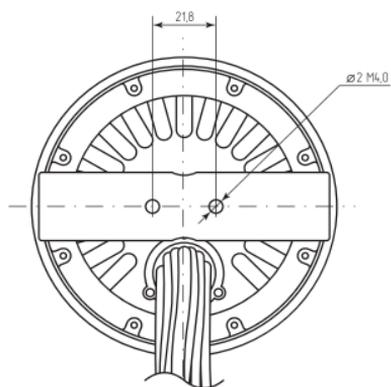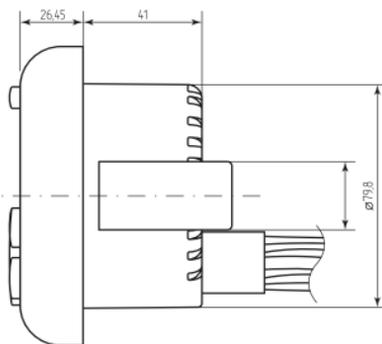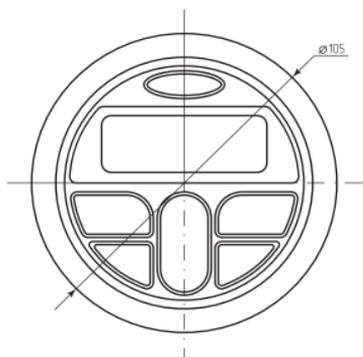

Установка

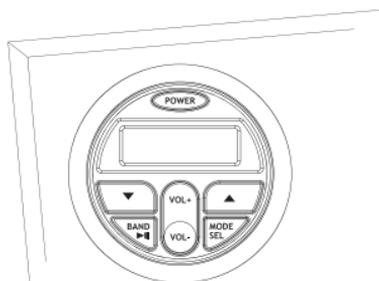


Установите устройство в выбранном месте.
Не устанавливайте под держателем чашек!

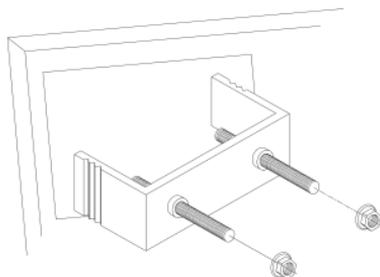

Используйте кронштейн и винты, для фиксации устройства. Установите U-образный кронштейн за устройством, используя две гайки для крепления.

Подключение

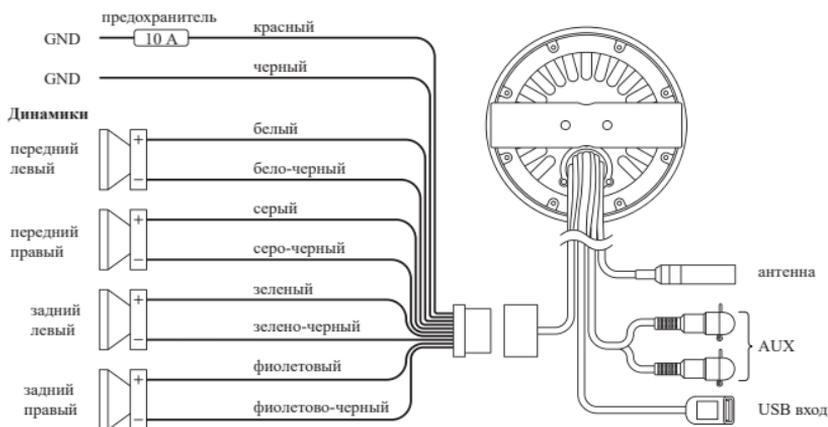

Устранение неисправностей

Примечание: во многих отношениях устройство работает так же, как компьютер, и иногда требует перезагрузки. В случае неисправности перезагрузка может устранить проблему.

Сброс

При выключенном устройстве нажмите ▲, затем ▼. Повторите это действие три раза подряд. На дисплее отобразится SYS CLR, что указывает на успешный сброс.

Неисправность	Причины	Решение
Нет питания	<ol style="list-style-type: none">1. Поврежденная проводка2. Перегорел предохранитель3. Низкое напряжение	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте проводку2. Замените предохранитель3. Проверьте напряжение аккумулятора автомобиля с помощью мультиметра, напряжение должно быть не менее 11 В
Отсутствует звук	<ol style="list-style-type: none">1. Разъем динамика вышел из строя2. Неисправный динамик3. Неисправен выход4. Низкая громкость	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте контакты2. Замените неисправный динамик3. Отправьте устройство на ремонт.4. Увеличьте громкость
Нет приема	Антенна не до конца вставлена в гнездо	Проверьте правильность подключения антенны
USB-накопитель не читается	Неверный формат файла	Конвертируйте файлы в формат .mp3 или .wma

Предосторожность при установке

Чтобы избежать возможного попадания воды в зону жгута проводов, проложите жгут в направлении вниз, как показано ниже слева. Не направляйте жгут в направлении вверх, как показано справа.

